

Information om nyt regulativ for tømning af bundfældnings-tanke i Næstved og Slagelse Kommuner pr. 1. januar 2024



Indhold

» Tømningsordning	2
» Hvornår får du tømt?	2
» Adgang til tanken	3
» Krav til dæksler	4
» Sådan tømmes tanken.....	5
» Tømning med andre biltyper.....	6
» Tømningsattest	6
» Hvad betaler du for?	7
» 5 gode råd.....	8

Tømningsordning

Envafors har indgået en fælles kontrakt med en entreprenør omkring tømning af bundfældningstanke i Næstved og Slagelse Kommuner.

Hvem er omfattet af tømningsordningen?

Alle ejendomme med en eller flere bundfældningstanke, og som ikke er tilsluttet offentlig kloak, er automatisk med i den obligatoriske, kommunale tømningsordning.

Som udgangspunkt tømmes bundfældningstanken ved en helårsbeboelse minimum en gang årligt og ved fritidshuse/sommerhuse hvert andet år.

Samletanke og fedtudskillere er *ikke* med i tømningsordningen.

Hvornår får du tømt?

Hvornår og hvor ofte?

- Den ordinære tømning foretages så vidt muligt hvert år inden for den samme måned +/- en måned.
- Du har mulighed for at tilmelde din tank til flere ordinære tømninger om året.
- De planlagte tømningssuger finder du på www.envafors.dk.

Varsling

- Du bliver varslet via sms, mail eller e-Boks ca. 14 dage, før tømningen finder sted.
- Tilmeld dig vores varslings-service på www.envafors.dk.

Tømningsattest

- Det fremgår af tømningsattesten, hvornår din bundfældningstank er tømt, og om den er fundet i orden.
- Din tømningsattest sendes til dig pr. sms, mail eller e-Boks.

Gør det nemmere – få alt tilsendt i e-Boks

Som en nyhed har vi nu mulighed for at sende både varslinger og tømningsattester mv. via e-Boks. Vi opfordrer derfor til, at du i e-Boks afgiver "adresse-samtykke". Det kan du gøre under "Profil" ▶ "Andet" ▶ "Samtykker".

Hvad er en bundfældningstank?

En bundfældningstank er en beholder med et eller flere kamre, der tilbageholder slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder fra din ejendom.

En bundfældningstank kaldes også en hustank, trixtank, septiktank eller en flerkammertank.

Hvorfor skal din bundfældningstank tømmes?

Hvis din bundfældningstank ikke bliver tømt, vil den til sidst indeholde så meget slam, at den ikke vil fungere efter hensigten.

Det medfører en risiko for, at slam og spildevand siver ud i omgivelserne og forurener vandløb og søer til skade for dyre- og plantelivet.

Har du et nedsivningsanlæg, er der fare for, at dine rør kan tilstoppe, hvis tanken ikke fungerer optimalt.

Har du et minirenselanlæg, kan biologien i anlægget forringes/dø, hvis tanken ikke fungerer optimalt.




Adgang til din bundfældningstank

Det er dit ansvar, at entreprenøren har let og uhindret adgang til din bundfældningstank.

Adgangsvej

- Adgangsvejen er jævn og kørefast, minimum 3,5 meter bred og kan tåle kørsel med lastbil.
- Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen. Som minimum skal der være frit i en bredde på 3,5 m og 4,5 m i højden.

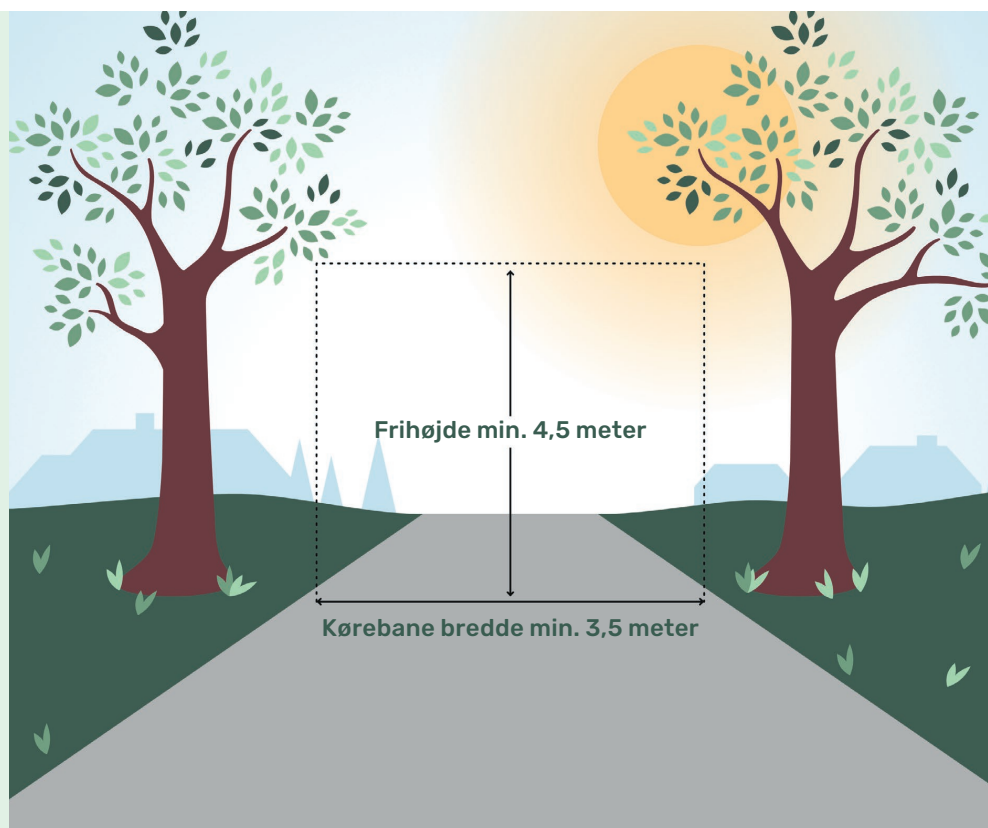

Højst 50 meter

Tanken skal være placeret højst 50 meter fra kørefast vej. For hver påbegyndte 10 meter over de 50 meter opkræves et tillæg.

Placering og adgang til tanken

- Din tank er placeret højst 50 meter fra kørefast vej.
- For hver påbegyndt 10 meter over de 50 meter vil du blive opkrævet et tillæg for ekstra slangelængde.
- Adgang hen til tanken samt pladsen omkring den skal holdes ryddet, så tanken kan tømmes uhindret.
- Hegn og porte skal være åbne, og der må ikke være løse hunde, heste mv.

Forgæves kørsel

Har du ikke sørget for, at entreprenøren kan udføre sit arbejde, opkræves du for en forgæves kørsel.

Krav til dæksler

Af hensyn til entreprenørens arbejdsmiljø, er der stillet disse krav til dækslerne:

- Bundfældningstanken skal have et let aftageligt dæksel placeret i terrænhøjde og være fritlagt på tømningstidspunktet.
- Dækslet må højst veje 35 kg.
- Hvis dækslet vejer mellem 35 og 50 kg, vil der blive opkrævet et tillæg for løft af tungt dæksel.
- Ejer skal selv sørge for at fjerne dæksler, der vejer over 50 kg, inden tømning. Ellers vil det udløse en forgæves kørsel.



Maks.
35 kg

Kontakt evt. dit lokale byggemarked eller en autoriseret kloakmester vedr. valg af dæksel.

Regn vægten på dit beton-dæksel ud

		Dækslets tykkelse							
		5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm
Dækslets diameter	30 cm	8,1 kg	9,8 kg	11,4 kg	13,0 kg	14,6 kg	16,3 kg	17,9 kg	19,5 kg
	35 cm	11,1 kg	13,3 kg	15,5 kg	17,7 kg	19,9 kg	22,1 kg	24,3 kg	26,6 kg
	40 cm	14,5 kg	17,3 kg	20,2 kg	23,1 kg	26,0 kg	28,9 kg	31,8 kg	34,7 kg
	45 cm	18,3 kg	21,1 kg	25,6 kg	29,3 kg	32,9 kg	36,6 kg	40,2 kg	43,9 kg
	50 cm	22,6 kg	27,1 kg	31,6 kg	36,1 kg	40,6 kg	45,2 kg	49,7 kg	54,2 kg
	55 cm	27,3 kg	32,8 kg	38,2 kg	43,7 kg	49,2 kg	54,6 kg	60,1 kg	65,6 kg
	60 cm	32,5 kg	39,0 kg	45,5 kg	52,0 kg	58,5 kg	65,0 kg	71,5 kg	78,0 kg
	65 cm	38,2 kg	45,8 kg	53,4 kg	61,1 kg	68,7 kg	76,3 kg	84,0 kg	91,6 kg
	70 cm	44,3 kg	53,1 kg	62,0 kg	70,8 kg	79,7 kg	88,5 kg	97,4 kg	106,2 kg
	75 cm	50,8 kg	61,0 kg	71,1 kg	81,3 kg	91,4 kg	101,6 kg	111,8 kg	121,9 kg
80 cm	57,8 kg	69,4 kg	80,9 kg	92,5 kg	104,0 kg	115,6 kg	127,2 kg	138,7 kg	
85 cm	65,3 kg	78,3 kg	91,4 kg	104,4 kg	117,5 kg	130,5 kg	143,6 kg	156,6 kg	

■ Tanke, hvor dækslets vægt ligger i det lysegrønne område, tømmes uden videre

■ Tanke, hvor dækslets vægt ligger i det lysegule område, tømmes mod gebyr

■ Tanke, hvor dækslets vægt ligger i det mørkegule område, tømmes ikke. Der opkræves for forgæves kørsel

KSA-bil

Bundfældningstanken tømmes som hovedregel med en KSA-bil, og rejeckt-vandet (det overskydende vand) ledes tilbage i bundfældningstanken



Sådan tømmes tanken

Ved tømning med KSA-bil (Kombineret Slam Afvander) foregår tømningen således:

1. Indholdet i bundfældningstanken suges op i slamtanken.
2. Slammet pumpes op i afvandingstanken, hvor afvanding finder sted.
3. Slammet holdes tilbage, og vandet ledes i rejeckt vandstanken.
4. Rejeckt vandet pumpes tilbage til bundfældningstanken, og derfor er din tank ikke tom efter tømning. Der vil også være et tyndt lag flydeslam på toppen. Dette er helt normalt og uundgåeligt.

Fordele ved KSA-systemet

Styrken i KSA-systemet er, at KSA-bilen kan tømme flere tanke end en almindelig slamsuger uden at skulle køre til modtageanlæg med det afvandede slam. Det betyder mindre kørsel, mindre belastning af miljøet og derved lavere priser for tømning af tank med en KSA-bil. Efter tømning vil bundfældningstanken blive fyldt med rejeckt vand fra KSA-bilen.

Efter tømning med en slamsuger vil det være grundejer selv, der foretager genfyldningen. Se, hvorfor det er nødvendigt på vores hjemmeside under Spildevand -> Tømning af bundfældningstanke -> Sådan tømmes tanken.

Efterfyldning af tanken kan bl.a. ske ved at starte opvaskemaskine, vaskemaskine eller gå i bad o.l. samt ved at lade en vandhane løbe en times tid – alt afhængig af størrelsen på din bundfældningstank.



Tømning med andre biltyper

Slamsuger/traktor/lille bil kan anvendes i disse situationer:

- Hvis ejer selv har ønsket det.
- Hvis adgangskrav ikke kan opfyldes.
- Hvis der har været klude, bleer, vådservietter eller vatpinde i tanken på den ordinære tømning, så denne ikke kunne udføres med KSA-bil, vil næste tømning foretages med en slamsuger.
- Hvis entreprenøren har vurderet, at tanken ikke kan bundtømmes med KSA-bil pga. sand, grus, sten og andre fremmedlegemer, der har lagt sig på bunden, så vil tanken kun blive tømt delvist. Dette vil fremgå af tømningssattesten og være dokumenteret med foto. Se eksemplet til højre.
- Tanken vil blive bundtømt med slamsuger året efter på den ordinære tømning. Der vil blive opkrævet en takst for tømning med slamsuger.



Et eksempel på sten i tanken, der gør, at den kun bliver delvist tømt.

Bemærk!

Tømning med anden biltype end en KSA-bil er forbundet med en markant højere takst end tidligere. De nye takster kan ses på www.envafors.dk.

Minirenselanlæg vil altid blive tømt med en KSA-bil.

Store sten, nedfaldne t-stykker eller større fremmedlegemer i tanken vil ikke blive fjernet hverken af KSA-bilen eller slamsugeren. Disse må ejer selv fjerne. Det vil fremgå af tømningssattesten.

Tømningssattesten

Entreprenøren, der tømmer din bundfældningstank, informerer dig, hvis der findes fejl og mangler ved tanken. Det gør chaufføren ved at anføre sine bemærkninger på den attest, som udfyldes efter tømningen.

Hvis der er fejl i bundfældningstankens funktion og udformning – f.eks. utæthed, manglende t-stykke osv. – skal ejer kontakte en autoriseret kloakmester til at udbedre fejlen. Tanken og tilhørende til- og afløbsledninger er en del af ejendommens private installation og dermed ejers ejendom og ansvar.

Kommunen orienteres om fejl og mangler. Det vil fremgå af tømningssattesten.

Til højre ses et eksempel på en tømningssattesten.

 envafors

Att.: Navn Navnsen
Vejnavn 00
0000 By

22. februar 2024
Kundenummer: 00000000
Sagsnummer: 00000000

Kontaktperson:
Navn Navnsen
T: 00 00 00 00
E: navn.navnsen@envafors.dk

Telefontider:
Mandag-torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-13.00

Til ejeren af bundfældningstanken på adressen:

Navn Navnsen
Vejnavn 122
0000 Byen

Entreprenøren har dags dato været på ovennævnte ejendom for at tømme og føre tilsyn med din bundfældningstank.

Entreprenøren har ikke kunnet tømme din bundfældningstank:

- Adgangsvej ikke farbar.
- Beplantning bedes beskåret inden næste besøg.

Der opkræves et gebyr for forgæves tømning.



Hvad betaler du for?

Tømningsordningen omfatter følgende ydelser:

- Tømning af bundfældningstanken
- Kontrol af bundfældningstanken
- Miljømæssig korrekt håndtering af slammet
- Administration af ordningen.

Den fælles tømningsordning for Næstved og Slagelse Kommuner har været i fælles EU-udbud. Dette for at sikre de lavest mulige omkostninger sammenholdt med de bedst mulige vilkår.

Envafors må ikke tjene penge på tømningsordningen – ordningen skal hvile i sig selv.

Det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække vil blive udlignet. For at opnå denne udligning og samtidig fordele en række særlige omkostninger retfærdigt er taksterne justeret, så de afspejler den faktiske udgift for ydelserne.

Sammenlignet med en ejendom tilsluttet offentlig kloak ligger udgiften for en ejendom med egen renseløsning betydeligt lavere.

Ekstra tømninger og andre ydelser

Har du behov for en ekstra tømning af din bundfældningstank, kan du bestille den hos Envafors på:

Telefon: 58 36 25 00 eller

E-mail: toemningsordning@envafors.dk

Spuling af til-/afløbsledninger eller af sivedræn samt tømning af køkkenbrønd er ikke omfattet af tømningsordningen. Men du er velkommen til at bestille disse ydelser hos vores entreprenør, så de udføres i forbindelse med tømning af din bundfældningstank. Entreprenøren kan kontaktes her:

Marius Pedersen A/S

Division FKSSlamson

Teknikvej 36, 5260 Odense S

Telefon: 63 42 10 27

5 gode råd

1. Hæld ikke miljøfarligt affald i afløbet, f.eks. kemikalier, olie eller medicinrester.
2. Klude, bleer, bind, vådservietter, kondomer, vatpinde o.l. er skrald og skal ikke i toilettet, da det kan tilstoppe dine afløbsledninger og kræve en spuling af ledninger samt tømning af tank med en slamsuger.
3. Undgå fedt, madrester og kaffegrums i vasken – fedt størkner og stopper afløbet til.
4. Står vandet højt i toilettet, og har du svært ved at skylle ud, kan det være, fordi der har sat sig en prop i røret ud til tanken. Det kan ofte klares med et rensebånd udefra eller ved at hælde 1-2 spandfulde kogende vand ned i toilettet.
5. Tag hensyn til miljøet, og pas godt på dit kloaksystem – vær altid opmærksom på, hvad du skyller ud i vasken og i toilettet.



Kontakt

Envafors A/S

Ærøvej 2

4700 Næstved

T: 58 36 25 00

E: toemningsordning@envafors.dk

envafors.dk

 **envafors**